



A100B Bi-Color Inflatable Balloon LED Light



User Manual

Foreword

The A100B Bi-Color Inflatable Balloon LED Light is a soft continuous light that is suitable for almost all shooting occasions (portraits, products, interviews, etc.) with great portability and easy operation.

Features

- (1) All-in-one design.
- (2) Foldable for easy storage and transport.
- (3) Multiple setup solutions.
- (4) Soft and even lights.

What's in the Box



Light Body*1



Controller*1



Stand Bracket*1



Carrying Case*1



Power cable*1



Crab Clamp*1

Names of Parts



1	Power Cord		7	Control Line Port
2	Pump/Vent		8	Power Switch
3	Main Body		9	Lanyard
4	Metal Ring		10	Power Controller
5	Magnet		11	Battery Compartment
6	Power Line Port		12	Fabric Grid

Power Management

1. Adapter Power Supply

Input: 100-240V, 50/60Hz

2. Battery Power Supply

Install one V-mount battery to supply power (battery can not be charged).

And the support voltage is from 14.4 to 16.8V.

Operation

1. Power On/Off

When powered by the adapter, press the switch to the left (I) to turn on the light and return the switch to the middle to turn off the light.

When powered by the battery, press the switch to the right (II) to turn on the light and return the switch to the middle to turn off the light.



Turn on the light to start inflation (make sure the valve is well plugged).

Inflation stops when the light is fully inflated.

Remove the valve plug to deflate the light.


2. Setup Options

2.1 Stand adapter: stick the adapter to the magnetic block. You can handheld the adapter for run-and-gun shooting or insert it into a stand for stable shots. Press and hold the upper and lower buttons to remove the adapter.

2.2 Magnetic absorption: absorb the light onto metallic surfaces.

2.3 Metal rings: hang the light from different positions.

3. Mode Selection: Hit the M button to select CCT/FX mode

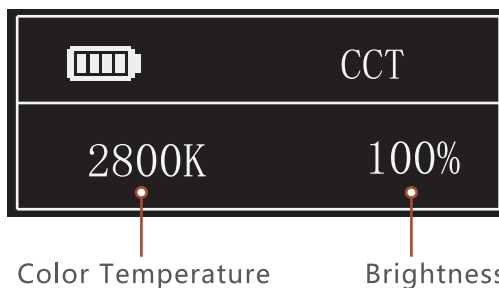


3.1 CCT Mode.

3.1.1 CCT adjustment: Turn the dial to adjust the CCT in at least 100K increments from 2800K to 8500K.

3.1.2 Intensity adjustment: Turn the DIM dial to adjust the intensity in at least 1% increments from 0% to 100%.

3.2 FX Mode

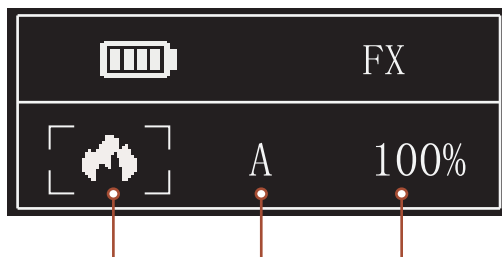

Special Effect Speed Brightness

3.2.1 Hit the M button to select FX mode. Press the FN button to adjust Effect/Speed/Intensity.

3.2.2 Turn the dial to adjust the intensity in at least 1% increments from 0% to 100%.

3.2.3 There are 12 situational special effects for your choice:

No.	Display	Situation	DisplayA	DisplayB	DisplayC
1		Lightning	Discontinuous	Frequent	Sustainable
2		Flash	Flash	Press Conference	Paparazzi
3		Broken Bulb	Discontinuous	Frequent	Sustainable
4		TV	Slow	Medium	Quick
5		Candle	Discontinuous	Frequent	Sustainable
6		Fire	Firewood	Campfire	Fire Hazard
7		Firework	Brief	Continuous	Show
8		Blast	Discontinuous	Frequent	Sustainable
9		RGB Cycle	Slow	Medium	Quick
10		Impulse	Slow	Medium	Quick
11		Welding	Discontinuous	Frequent	Sustainable
12		SOS	Slow	Medium	Quick

4. APP Control

- 4.1 Press and hold the M button to turn on Bluetooth. (Press and hold the M button again to turn off Bluetooth.)
- 4.2 Scan the QR code to download the "SIRUI Light" App.
- 4.3 Turn on Bluetooth on the smartphone and enter the "SIRUI Light" App. Select the device you want from the list.



Scan the QR code to download the App.

For detailed steps, please refer to the APP instruction manual.

5. Installation

- 5.1 You can mount the light to a stand, attach the light to a metal surface, or fix the light to a specific position via the metal rings on the back.
- 5.2 Grid Installation
 - 5.2.1 Unfold the grid and spread it over the light.
 - 5.2.2 Hook the grid to the light via the 4 metal rings.
 - 5.2.3 Make sure the edge of the grid is aligned with the light body.

Specifications

Model	A100B
Size	685*500*100mm
Weight	Light Body: 1613g, Controller: 1497g
Power	Max 100W
Color Temperature Range	2800K~7000K
Special Effect	12
100% Illuminance (LUX)	Max 1900lux at 1m
TLCI	98
CRI	96
Working Temperature	-10°C-45°C
Control Method	APP
Wireless Bluetooth Control Distance	15m

* Product design and specifications are subject to change without notice.

Cautions

1. The product should be kept in a cool, dry and ventilated place.
2. Avoid using the light in humid, dusty, overheated environments.
3. Using an unauthorized power adapter can damage the product and void the warranty.

Maintenance

1. If there is something wrong with the light when it is working, please turn it off first.
2. It is normal that the light gets a bit hot when it is working.
3. Maintenance must be performed by the authorized maintenance department which can provide original accessories.
4. This product, except for consumables, supports a one-year warranty.
5. Unauthorized service will void the warranty.
6. If the product had failures or was wetted, do not use it until it is repaired by professionals.
7. Changes made to the specifications or designs may not be reflected in this manual.



思锐A100B 双色温自动充气摄影灯



使用手册

前言

双色温自动充气摄影灯A100B是一款柔性发光设计的长亮摄影灯，是针对传统灯光使用复杂携带不方便的痛点创新设计，能让摄影师在不同场景的使用，携带方便。适用于静物拍摄、人物拍摄、视频拍摄、直播等场景。

主要特点

- (1) 去繁从简，柔性创新体。
- (2) 可折弯，携带更方便。
- (3) 多种安装方式，更自由。
- (4) 光线均匀柔和。

标配物品



灯体* 1



控制器*1



安装支架*1



便携包*1



电源线*1



蟹钳夹*1

产 品 介 绍



1	电源控制线	7	控制线接口
2	充气泵放气嘴	8	开关
3	灯体	9	挂绳
4	绳扣	10	电源控制器
5	强磁	11	V口电池安装位
6	电源线接口	12	格栅

1、适配器供电

输入100-240V,50/60Hz

2、外置电池供电

安装1个V口电池即可供电（不能充电），支持电池电压14.4-16.8V。

操作说明

1、 开关机

使用适配器供电开关往“ I ” 按下开机，往中间复位关机。

使用电池供电开关往“ II ” 按下开机，往中间复位关机。



开机后自动充气（请确保气嘴关紧），充气完毕后自动停止。

如需放气，打开气嘴自动放气。

2、 安装方式

2.1 安装支架：对准背部强磁的孔位，插入即可。可进行手持或插入灯架。

拆卸时需按住支架侧边按钮，然后取下；

2.2 磁吸：吸附在金属表面；

2.3 挂绳扣：使用扎带或绳索固定

3、 模式选择：短按M键选择CCT模式/FX特效模式




3.1 CCT模式

3.1.1色温调节：色温调节：旋转旋钮调节色温，最小变量100K，调节范围2800-8500K。

3.1.2 亮度调节：旋转DIM旋钮，最小变量1%，调节范围0-100%。

3.2、情景特效模式

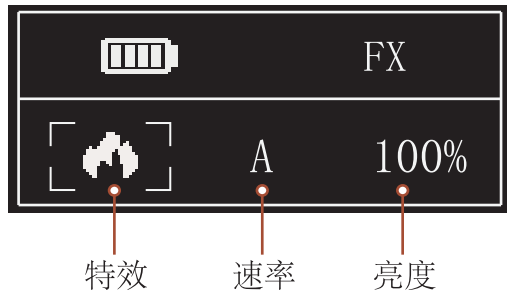

3.2.1 按M键选择灯光特效，按FN调节特效类型/速率/亮度。

3.2.2 旋转旋钮调节对应的值，亮度最小变量1%，调节范围0-100%。

3.2.3 情景特效模式有12类，用户可以根据需求选择：

序号	显示	场景	显示A	显示B	显示C
1	⚡	闪电	间歇	频繁	持续
2	💡	闪光灯	闪光	发布会	狗仔队
3	💡	故障灯	间歇	频繁	持续
4	📺	电视荧幕	慢速	中速	快速
5	🕯️	蜡烛	间歇	频繁	持续
6	🔥	火焰	柴火	篝火	火灾
7	💣	烟花	短暂	连续	演出
8	💣	爆炸	间歇	频繁	持续
9	🔄	色温循环	慢速	中速	快速
10	📶	脉冲	慢速	中速	快速
11	🔥	电焊	间歇	频繁	持续
12	SOS	SOS	慢速	中速	快速

4、连接手机APP

4.1. 长按M键打开蓝牙（再次长按M键关闭蓝牙）

4.2、扫描二维码下载“SIRUI Light”手机APP

4.3、手机打开蓝牙，在“SIRUI Light”APP中连接对应的灯就可通过APP控制灯。



扫码下载App



具体操作请参考手机APP使用说明。

5、安装和固定

5.1 通过自带固定支架安装在灯架上，或者直接靠背面磁铁吸附在铁质物体上，或通过绳扣固定。

5.2 格栅安装步骤

5.2.1 格栅展开，铺在灯体正面；

5.2.2 格栅挂钩分别固定在灯体背面的钩子处；

5.2.3 调整格栅边缘与灯体平齐，安装完成。

产品参数

型号	A100B
产品尺寸	685*500*100mm
产品重量	灯体: 1613g, 控制器: 1497g
LED总功率	Max 100W
色温范围	2800K~7000K
特效模式	12
裸灯100%光照度	1m距离最大1900lux
TLCI	98
CRI	96
工作环境温度	-10℃-45℃
控制方式	APP
蓝牙无线控制距离	15m

设计和规格如有变更，恕不另行通知。

注意事项

- 1、请勿将灯放在高温高湿的地方。
- 2、请勿湿手接触产品，不可把产品浸入水中或暴露在雨中。
- 3、请使用配套适配器，其他规格有可能导致硬件损坏。如使用其他电源适配器造成的产品故障，不予保修。

维 护 保 养

- 1、灯体在工作时，如发现异常，应立即关掉电源，查明原因。
- 2、灯体稍有发热为正常现象。
- 3、维修由本厂维修部负责。
- 4、本产品保修一年，消耗品适配器、电源线等不在一年保修范围内。
- 5、经发现，擅自检修此灯的，将取消一年保修期，维修需要收取相关费用。
- 6、如果本品出现故障或者被水淋湿，在专业人员维修后方可继续使用。
- 7、设计和规格如有变更，恕不另行通知。

产品保修

尊敬的用户，本保修卡是申请保修服务的重要凭证，请您配合销售商填写并妥善保管，谢谢！

产品信息	型号	产品条码
用户信息	姓名	联系电话
	通信地址	
销售商信息	名称	
	联系电话	
	通信地址	
	销售日期	
备注		

注：此表应由销售商盖章确认。

适用产品

本文件适用于相关《产品保修信息》(见后面说明)所列产品，其他非属此范围的产品或部件(如促销品、赠品及其他出厂后附加的部件等)不在此保修承诺内。

保修期

产品及部件的相应保修期按相关的《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算，购买日以购买产品时保修卡登记日期为准。

如何获得保修服务

您可直接与产品销售商或授权服务机构联系，也可拨打思锐产品售后服务电话，与我们联系，由我们的服务人员为您安排服务。申请保修时，您应提供有效的保修卡作为保修凭证，方可获得保修。如您不能提供有效的保修卡，则在我们确认产品或部件属于保修范围的情况下，也可以为您提供保修，但这不作为我们的义务。

不适用保修的情况

如产品存在下列情况，本文件项下的保证和服务将不适用
①产品或部件超过相应保修期；②错误或不适当使用、维护或保管导致的故障或损坏，如：不当搬运；非按产品合理预期用途使用；不当插拔外接设备；跌落或外力挤压；接触或暴露于不适当温度、溶剂、酸碱、水浸或潮湿环境；③由非思锐授权机构或人员安装、修理、更改、添加或拆卸造成的故障或损坏；④产品或部件原有识别信息被修改变更或删除；⑤无有效保修卡；⑥使用非法授权、非标准或非公开发行的软件造成的故障或损坏；⑦因不可抗力或意外事件造成的故障或损坏；⑧其他非因产品本身质量问题导致的故障或损坏。遇上述情况，您应向相关责任方寻求解决，思锐对此不承担任何责任。因非在保修期或保修范围内的部件、附件或软件导致产品不能正常使用的，不是保修范围内的故障。产品使用过程中中正的脱色，磨损和消耗，不是保修范围内的故障。

产品保修和服务支持信息

产品的保修期和服务类型按以下《产品保修信息》执行：

产品类型	保修期限
脚架、云台	6年
摄影灯	1年免费更换，质保2年
光学镜头	1年
防潮柜本体	6年（电子部分 3年）
配件	2年

广东思锐光学股份有限公司

地址：广东省中山市五桂山第三工业区

电话：0760-88897373 传真：0760-88207062 服务热线：400 830 2299

邮编：528458

邮箱：info@sirui-photo.com 网址：www.sirui.com

投诉电话：18165639388

(仅限工作日 8:15~12:15,14:00~18:00)

Global Distributor Directory



Products Info



Official Website

News and Tutorials



YouTube

Services



Facebook

Thank you for purchasing SIRUI products! SIRUI will provide free warranty service if the product fails due to poor materials and workmanship under normal use.

The global agents are ranked in no particular order. If after-sales service is required, please contact the local agent first.

Headquarter of SIRUI Optical Co., Ltd.

After-Sale Service Hotline: 400 830 2299

Complaints Hotline: 181 6563 9388

Singapore/T K Foto Technic Pte Ltd

Address: Funan 107 North Bridge Rd #03-09 Singapore 179105

Tel: +65 6904 6610 **Fax:** +65 6904 6620

http: //www.tkfoto.com.sg **E-mail:** ark@tkfoto.com.sg

India/Foto centre Trading Pvt. Ltd

Address: Foto Centre Trading Pvt.Ltd* 303, 3rd Floor, Ravi Building, 189-191, Dr. D. N. Road, Mumbai-400 001.Maharashtra,India **Tel:** 0091-9820110120

http: //www.sirui.in **E-mail:** info@sirui.in

Canada/LightPro Group Inc

Address: 3206 Wharton Way Mississauga, ON L4X 2C1

Toll Free: 1-800-361-9682 **Tel:** 905-940-9262

http: //www.lightprogroup.com **E-mail:** Sales@lightprogroup.com

Kazakhstan/PSP Digital

Address: г. Алматы, проспект Абая 130 (территория ЖК «Абай 130»)

Tel: 8 707 217 03 99 8 707 958 54 94

http: //pspdf.kz/contacts **E-mail:** pspkz@mail.ru

Russia /REQUIRED, LLC

Address:

Tel: 8 (499) 500-96-27

http: //kremlinstore.ru **E-mail:** order@kremlinstore.ru

Romania/West Buy S.R.L

Address: Bdul. Mircea Voda nr. 36, Sector 3, Bucharest, Romania, 030688
Telephone: +(4)021.3205652 **Tel/Fax:** +(4)021.3205655 **Mobile:** +(4)0745414956
Mobile: +(4)0752111704 **Mobile:** +(4)0756111947 **Mobile:** +(4)0752110439
http: //www.westbuy.ro **E-mail:** westbuy1@gmail.com

Slovenia/Infocona d.o.o

Address: Prevale 9, 1236 Trzin
Tel: 01/ 562 00 61 **http:** // **E-mail:** info@infocona.si

Turkey/siruiturkiye

Address: Çobançesme Mah. Sanayi Cad. Kımız Sk. No:12 Yenibosna Bahçelievler, İstanbul
Tel: 0(850)222 37 73
http: //www.siruiturkiye.com **E-mail:** oceltikci@essegrup.com

Hong Kong/HONG KONG RUIJIE TRADING COMPANY LIMITED

Address: UNIT C 15/F HUA CHIAO COMM CTR 678 NATHAN RD MONGKOK KL
Tel: 00852-9409 5241
http: // **E-mail:** paulli34@foxmail.com

South Africa/Sunshine Distribution PTY LTD

Address: 29 Keyes Avenue, Rosebank Johannesburg, 2196, South Africa
Mobile: +27 79 641 0288 **Phone:** +27 11 268 0803
http: //www.sunshineco.co.za **E-mail:** Willem@sunshineco.co.za

Israel/Argol LTD

Address: 19 Hamerkava st.Holon 5885113 Israel
Tel: +972-3-5581901-6 **Fax:** +972-3-5501148
http: //www.argol.co.il **E-mail:** eli@argol.co.il

Malaysia/Leomax (M) Sdn Bhd

Address: B-5-7, block B, Pusan komersial southgate Jln dua, off jln Chan sow Lin 55200 Kuala Lumpur, Malaysia **Tel:** (+603)9224 2001
http: //www.leomax.com.my **E-mail:** account@leomax.com.my

Panama /TODO FOTO PANAMA

Address: Avenida Justo Arosemena y Cl. 45 Este,Panamá Ciudad de Panamá
Tel: 225-4620 / 203-1288
http: //www.todofotopanama.com **E-mail:** rosa@todofotopanama.com

Nigeria/Nextgen Media Ltd

Address: 73, Allen Avenue, Ikeja, Lagos
M. +234 (0) 805 1987 394 | +234 (0) 909 1094 565
http: //www.nextgentv.tv **E-mail:** Afolasade.OK@nextgentv.tv

Ukraine/BIGggSALE.com

Address: Ровно: ул. Данила Галицького 19, 718 офис. (Главный офис)
Tel: (096)308-36-00;(063)308-36-00;(066)308-36-00
http: //BIGggSALE.com **E-mail:** shop@bigggssale.com

Luxembourg / Benel BV

Address: Buitenvaart 1127A,Hoogeveen,7905 SE,The Netherlands,
Tel: +31 528 234 828
http: // www.siruishop.nl **E-mail:** info@siruishop.nl

Belgium/ Benel BV

Address: Buitenvaart 1127A,Hoogeveen,7905 SE,The Netherlands,
Tel: +31 528 234 828
http: // www.siruishop.nl **E-mail:** info@siruishop.nl

Italy /TOSCANA FOTO SERVICE S.r.l.

Address: Via Ponte all' Asse, 2/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel:
http: //www.sirui-italia.it **E-mail:** info@fotocomm.it

Poland/Focus Nordic

Address: Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa
Tel: +48 697 991 248
http: //www.focusnordic.pl **E-mail:** info@focusnordic.pl

Republic of Lithuania /Focus Nordic

Address: Vienibas Avenue 109, LV-1058 Riga Latvia

Tel: +37 06 12 86 120

http: //www.focusnordic.lt **E-mail:** info@focusnordic.lt

Sweden/Focus Nordic AB

Address: Bergsjödalen 48, 41568 Gothenburg

Tel: +46 31 336 23 00

http: //www.focusnordic.com **E-mail:** info@focusnordic.se

Norway/Focus Nordic

Address: Ringeriksveien 164, 1339 Vøyenenga

Tel: +47 67 17 37 00

http: //www.focusnordic.no **E-mail:** info@focusnordic.no

Finland/Focus Nordic

Address: Knitter Business Park, Kutojantie 6-8, FI-02630 Espoo

Tel: +35 89 42 83 41 01

http: //www.focusnordic.fi **E-mail:** info@focusnordic.fi

Denmark/Focus Nordic

Address: Erhvervsvej 30, DK-2610 Rodovre

Tel: +46 31 336 23 00

http: //www.focusnordic.dk **E-mail:** info@focusnordic.dk

Iceland/Focus Nordic

Address:

Tel: +46 31 336 23 00

http: //www.focusnordic.is **E-mail:** info@focusnordic.is

Latvia /Focus Nordic

Address: Vienibas Avenue 109, LV-1058 Riga Latvia

Tel: +46 31 336 23 00

http: //www.focusnordic.lv **E-mail:** info@focusnordic.lv

Sri Lanka/CameraLK Store

Address: CameraLK Colombo: 263, Highlevel Road Colombo 05 00500 - Western

CameraLK Majestic City: No 28, 3rd Floor Majestic City Colombo 04 00400 - Western

CameraLK Kandy: 127A 1/1 D S Senanayake Veediya Kandy 20000 - Central Province
0812233872

Tel: +(94) 117 817 870

http: //www.cameralk.com **E-mail:** ushitha@cameralk.com



Garantie
Warranty
Garantía
Garanzia



SIRUI Professional Photographic Equipment

Category	Warranty Period	Kategorie	Garantiezeit
Tripods, Heads	6 Years	Stative, Stativköpfe	6 Jahre
Lighting Products	2 Years (Free replacement for one year)	Beleuchtungsprodukte	2 Jahre (kostenloser Ersatz für 1 Jahr)
Optical Lenses	1 Year	Objektivprodukte	1 Jahr
Humidity Control Cabinets	6 Years (Electronic components: 3 years)	Humidor-Schränke	6 Jahre (3 Jahre auf elektronische Teile)
Accessories	2 Years	Zubehör	2 Jahre

Model, Modell, Modèle, Modelo

Date, Datum, Fecha, Data

Dealer, Händler, Marchand, Comerciante, Negociante

European Service Center:

SIRUI Optical GmbH • Ernst-Augustin-Str. 1a • 12489 Berlin • Germany

Phone: +49 30 991 94 94 00

Email Address : info@siruioptical.eu

Deutsch

Die SIRUI Optical GmbH, Ernst-Augustin-Str. 1a, 12489 Berlin, gewährt Käufern eine Garantie von 6 Jahren ab Kaufdatum auf die Freiheit von Herstellungs- und Materialfehlern dieses Produkts. Von dieser Garantie nicht erfasst sind Schäden durch mechanische Beeinträchtigungen, große Hitze, nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie Abhandenkommen. Diese Garantie gilt nur in Verbindung mit dieser Garantiekarte und einem in Europa ausgestellten Kaufbeleg. Die gesetzlichen Rechte – insbesondere die gesetzlichen Gewährleistungsrechte – bleiben hiervon unberührt. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an das umseitig genannte Servicecenter.

English

SIRUI Optical GmbH, Ernst-Augustin-Str. 1a, 12489 Berlin, guarantees purchasers that this product will remain free from manufacturing and workmanship defects for 6 years from the date of purchase. Damage caused by mechanical damage, excessive heat, improper use and loss are not covered by this warranty. This warranty is valid only in connection with this warranty card and a receipt issued in Europe. Statutory rights – in particular the statutory warranty rights – remain unaffected. In the event of a warranty claim please contact the service centre listed overleaf.

Français

La société SIRUI Optical GmbH, Ernst-Augustin-Str. 1a, 12489 Berlin, Allemagne, offre aux acheteurs une garantie de 6 ans, à compter de la date d'achat, contre tous défauts de fabrication ou de matériaux. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par des problèmes mécaniques, la chaleur excessive, l'utilisation abusive et la perte. La garantie est uniquement valable si associée à la présente carte de garantie et une preuve d'achat délivrée en Europe. Les droits légaux en particulier les droits de garantie prévus par la loi restent inchangés. En cas de recours à la garantie, veuillez vous adresser au centre de service mentionné au recto.

Italiano

La SIRUI Optical GmbH, Ernst-Augustin-Str. 1a, 12489 Berlin, offre agli acquirenti una garanzia di esenzione da difetti di fabbrica e di lavorazione di questo prodotto, della durata 6 anni dalla data di acquisto. Tale garanzia non copre alcun danno causato da guasto meccanico, calore eccessivo, uso improprio nonché perdita. La garanzia è valida solo se accompagnata dalla presente scheda di garanzia e ad una prova di acquisto rilasciata in Europa. I diritti legali - in particolare, i diritti di garanzia previsti dalla legge - rimangono inalterati. In caso di intervento in garanzia, si raccomanda di rivolgersi al centro di assistenza indicato sul retro.

Español

La sociedad SIRUI Optical GmbH, Ernst-Augustin-Str. 1a, 12489 Berlin, otorga a sus compradores una garantía de 6 años a partir de la fecha de compra por los vicios ocultos y defectos de fabricación de este producto. La garantía no cubrirá los daños ocasionados por desgastes mecánicos, altas temperaturas, un uso no conforme con lo prescrito o por pérdida o extravío, y sólo será válida presentando esta carta de garantía y el comprobante de compra expedido en Europa. Lo anterior no afectará a los derechos legales y, en particular, a los derechos de garantía legales. En el caso contemplado en la garantía, le rogamos se ponga en contacto con el Centro de atención al cliente, cuya dirección consta en el dorso de esta carta de garantía.

Portugués

A SIRUI Optical GmbH, Ernst-Augustin-Str. 1a, 12489 Berlin, garante aos seus clientes uma garantia de 6 anos a partir da data de aquisição relativa à liberdade de defeitos de produção e fabrico do produto. Esta garantia não cobre danos causados por efeitos adversos decorrentes de avaria mecânica, calor excessivo, utilização indevida, ou perda. Esta garantia é apenas válida mediante apresentação deste cartão de garantia e um recibo emitido na Europa, sem prejuízo dos direitos legais (em particular, os direitos legais de garantia). Em caso de reclamação, contate o centro de serviço referido no verso.

SIRUI

Professional Photographic Equipment

Warranty



SIRUI USA, LLC

For technical support, service or repairs please contact:
29 Commerce Court Verona, NJ 07044
info@sirui.com Phone: 866-373-0829

Thank you for your purchase of Sirui professional products! Sirui warrants that your purchase is free from defects in materials and workmanship, under normal use during the Limited Warranty period. The warranty period starts on the original date of purchase on your sales receipt. If service is required, please include a copy of the sales receipt and this warranty card, with an explanation of the problem. Please store your sales receipt and warranty card in a safe location.

Category	Warranty Period
Tripods, Heads	6 Years
Lighting Products	2 Years (Free replacement for one year)
Optical Lenses	1 Year
Humidity Control Cabinets	6 Years (Electronic components: 3 years)
Accessories	2 Years

Model purchased : _____

Date : _____

Store : _____

Serial number : _____

Sirui USA Limited Warranty

This warranty is limited to the repair, adjustment and/or replacement, at Sirui or its authorized distributor's option, of defective parts, free of charge (except the cost of transportation to the distributor/service center). Responsibility is limited to actual cost of item.

Register online at www.sirui.com. Call or email with questions or problems, before sending product in for repair. For warranty service on product purchased in the USA, all shipping and insurance charges must be prepaid. Include a copy of the sales receipt, this warranty card and an explanation of the problem. The product or defective part(s) may be sent through a local authorized SIRUI USA dealer or directly to the SIRUI USA distributor/service center indicated on this warranty card. Sirui will not be responsible for expenses or inconveniences, or consequential damages to equipment, or by breach of any expressed or implied warranty.

Out-of-warranty repairs - An estimate (including shipping costs) will be provided by the SIRUI USA distributor/service center indicated on this warranty card and repairs will begin once the estimate is approved and payment is received. A return shipping fee will be charged for refused estimates.

Limitations

Warranty is non-transferable. This warranty covers all defects encountered in normal use of the equipment and does not apply in the following cases:

- 1) If the equipment has been serviced by other than an authorized Sirui distributor or service center.
- 2) Damage to the equipment due to modification, overloading, mishandling, abuse, accident, sand, corrosives, water damage or not following operating instructions.
- 3) No valid proof of purchase is provided.
- 4) Damage caused by acts of nature (including, but, not limited to fires, floods or earthquakes).

This warranty is only valid when product is purchased from an authorized SIRUI USA dealer.

Please visit SIRUI's USA official website or consult the local dealer for the Return and Exchange Policy.



SIRUI Light APP User Guide



Contents

I 、APP Description

1.1 Overview	01
1.2 App Download and Installation	01
1.3 Splash Screen	02
1.4 Studio	02
1.5 Light Control Interface	05

II 、Main Features

2.1 CCT Mode	06
2.2 Colorful Mode	07
2.3 Custom Mode	08
2.4 Effects Mode	09
2.5 Color Picker	10

III、Group Control

IV、Firmware Upgrade

4.1 Bluetooth Firmware Upgrade	12
4.2 Main Firmware Upgrade	13

I 、APP Description

1.1 Overview

SIRUI Light APP is designed for SIRUI LED light series. This app allows you to adjust various parameters (color temperature, brightness, hue, saturation, etc.) as required to add more creativity to your scenes.

1.2 App Download and Installation

Please scan the QR code below or search for "SIRUI Light" in the App Store to download the App (iOS 9.0/Android 5.0 or above)



Scan to download



Notice:

Before using the App, please turn on Bluetooth, GPS location and allow the App to access storage and camera.




1.3 Notice

L2 is a Bi-color and RGB LED Light. The following operations take L2 LED light as an example. SIRUI has both single-color and Bi-color LED lights. The APP instruction of these lights is quite similar.


1.3 Splash Screen

The splash screen below will appear when clicking on the icon of SIRUI Light APP. The splash screen will display the product and the preview will last for about 2 seconds.

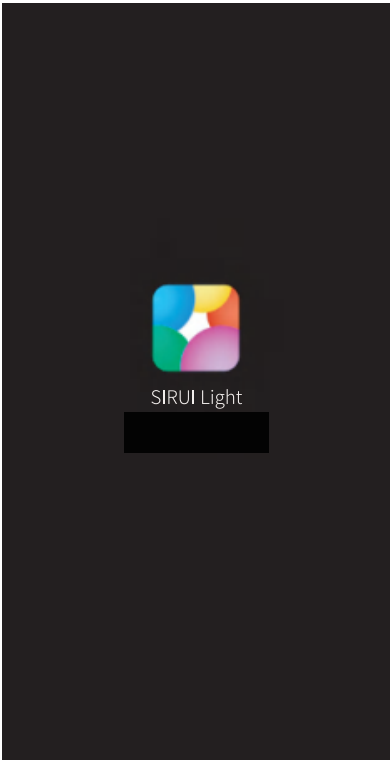


1.4 Studio


After entering the studio, the App will automatically search for lights that are turned on. Select the lights you want and start combination.

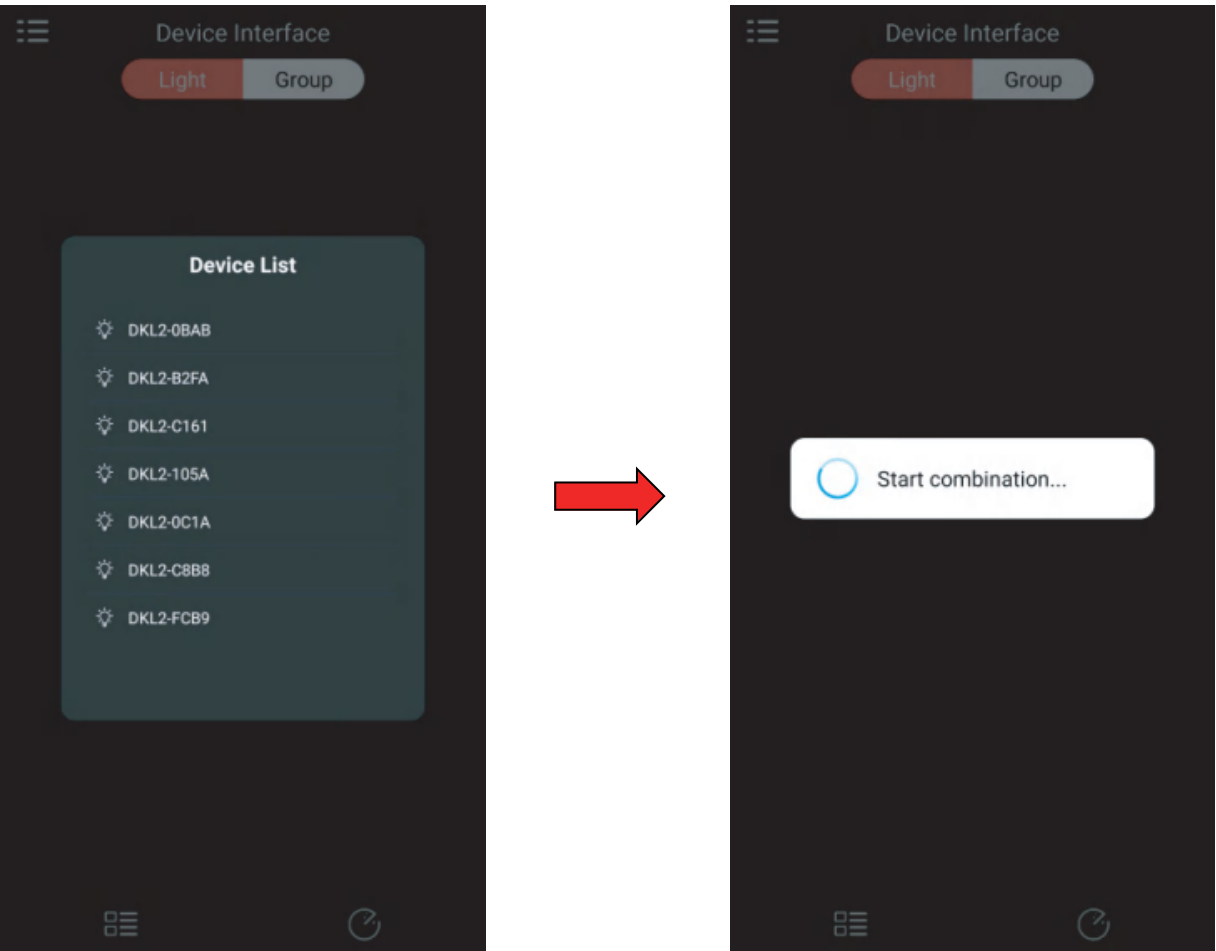

Once the combination is finished, lights will be listed in the studio. You can rename/turn on or off the lights, check their battery level or upgrade their firmware all in this app.

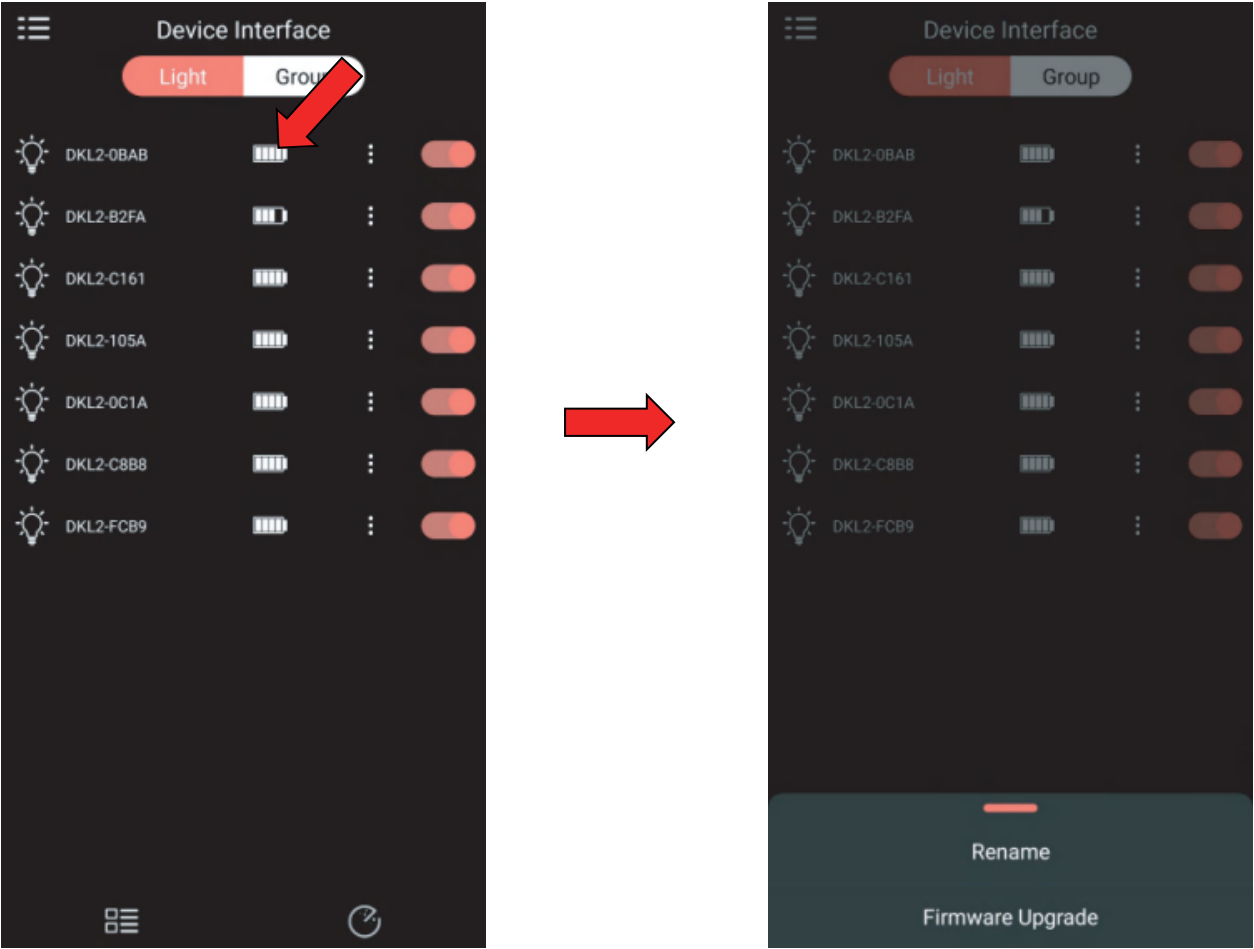

Click the button on the upper left to enter the information interface, where you can select a language, view the Privacy Policy, User Agreement, APP version number and check whether there is a new version for the APP.

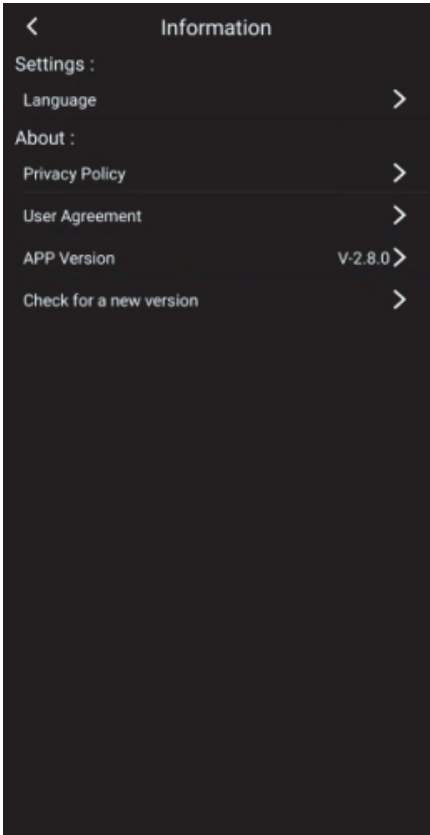

Click the "more" button on the lower right to view the product manual.




User Guide

A100B



1.5 Light Control Interface

Click a light to enter its control interface.

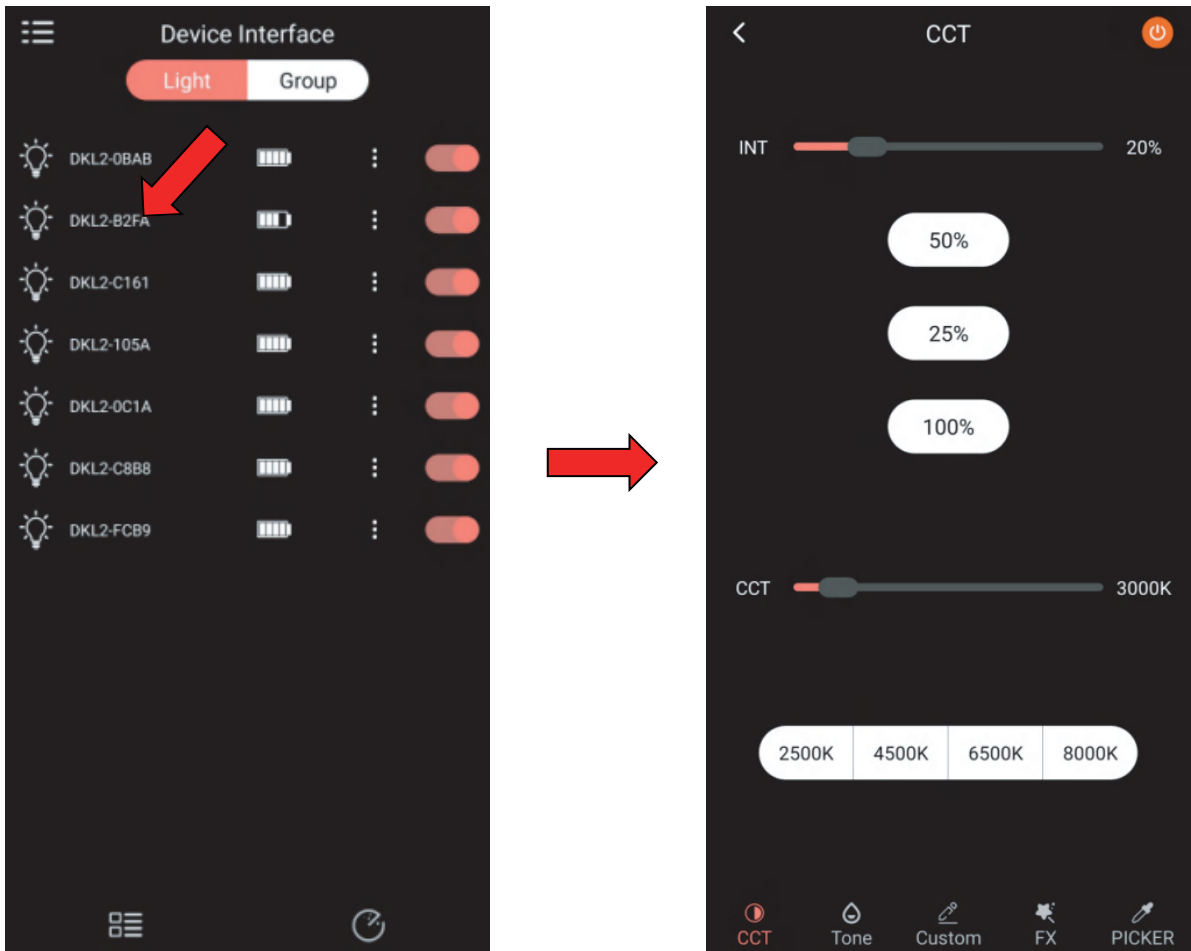

You can adjust the color temperature/hue/brightness, select an effect, pick a color, etc. in the light control interface.


Notice

- 1. Bi-color and RGB LED light has the following functions on the control interface: CCT, Tone, Custom, FX, Color Picker.
- 2. Bi-color LED light has two functions on the control interface: CCT, FX.
- 3. Single-color LED light has two functions on the control interface: Common, FX.

II、Main Features

2.1 CCT Mode


Tap the CCT icon at the bottom to enter the control interface. Tap the switch button to turn on/off the light. You can use the sliders to adjust the brightness from 0% to 100% and the color temperature from 2500K to 8000K as required.

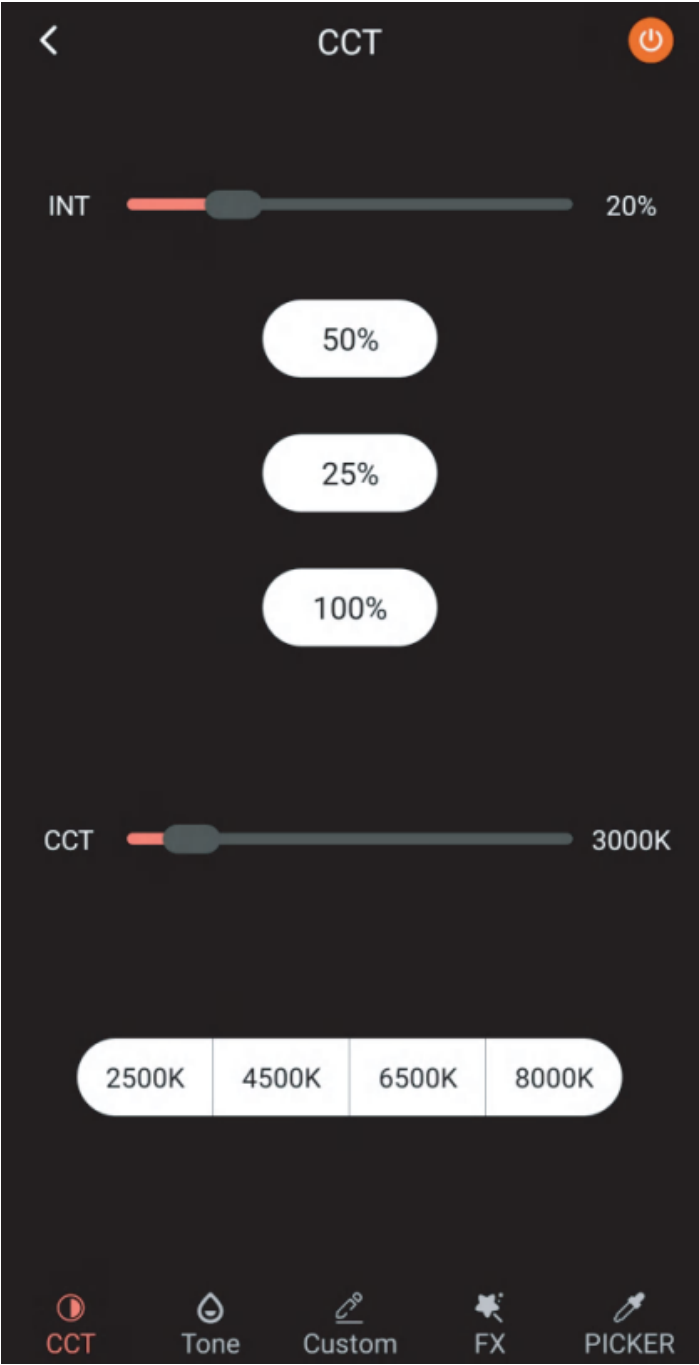

2.2 Colorful Mode



Tap the tone icon at the bottom to enter the control interface. There are two tabs across the top, HSI and RGB.

- 1. HSI Control: Commonly used colors are listed for your choice. Drag your finger around the color wheel to choose a color you want. Brightness, hue and saturation can all be adjusted with the sliders. Tap the switch button to turn on/off the light. Tap the save button to save your settings.
- 2. RGB Control: Commonly used colors are listed for your choice. Drag your finger around the color wheel to choose a color you want. Red, green and blue values can all be adjusted with the sliders. Tap the switch button to turn on/off the light. Tap the save button to save your settings.

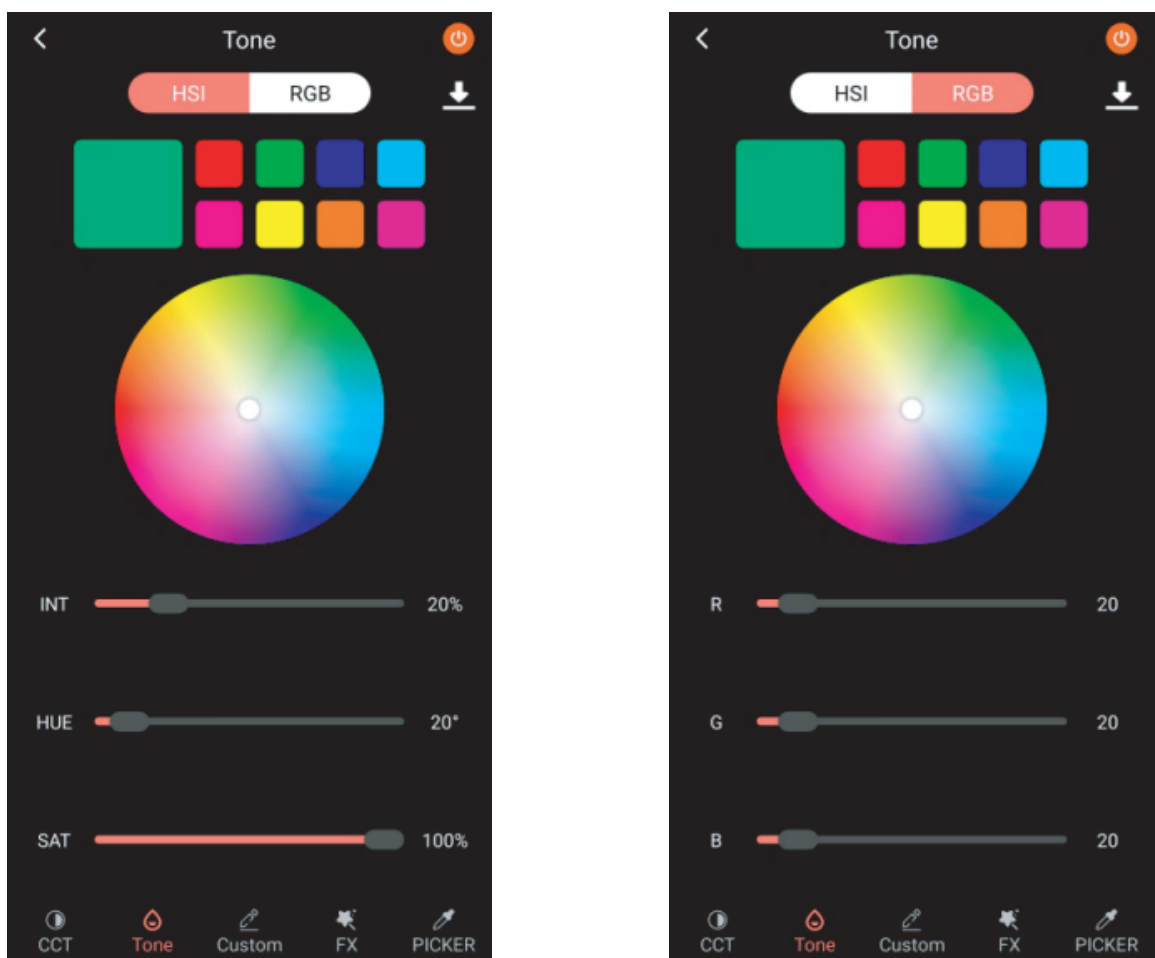


2.3 Custom Mode

Tap the custom icon at the bottom to enter the control interface. Tap the switch button to turn on/off the light. You can choose different color presets under the Custom and Gel Filter tabs and adjust the hue, saturation and brightness of each gel with the sliders.

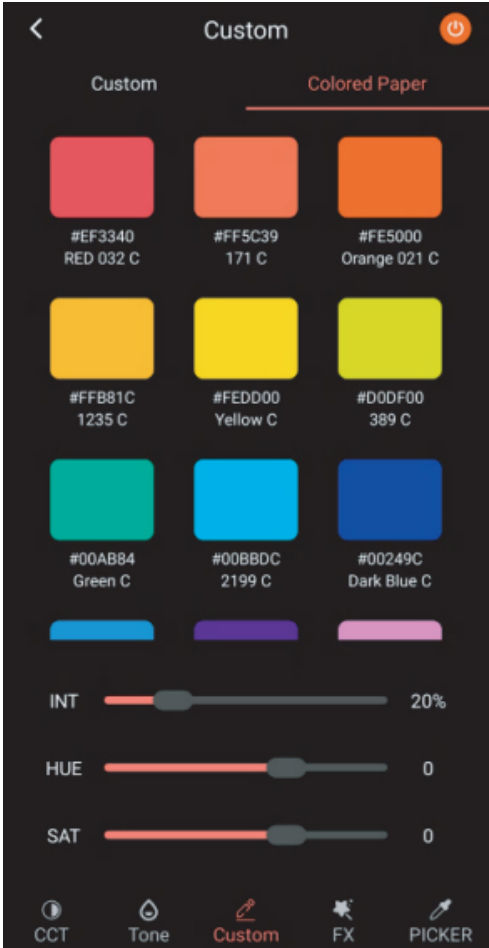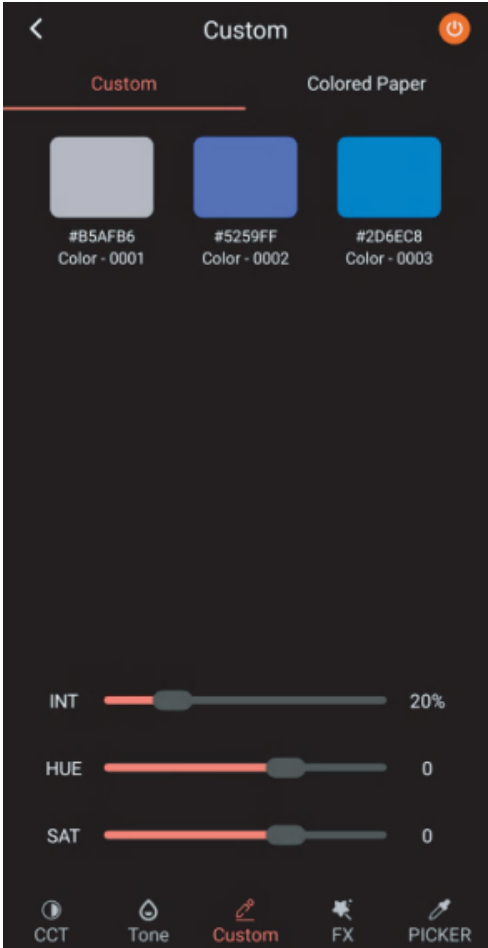

2.4 Effects Mode


Tap the FX icon at the bottom to enter the control interface. Tap the switch button to turn on/off the light. Use the sliders to adjust the brightness and speed of each effect. Effects: RGB Cycle, Flash, Disco, Lightning, Fault Light, TV, Candle, Fire, Firework, Police Car, Fire Truck, Ambulance, SOS.

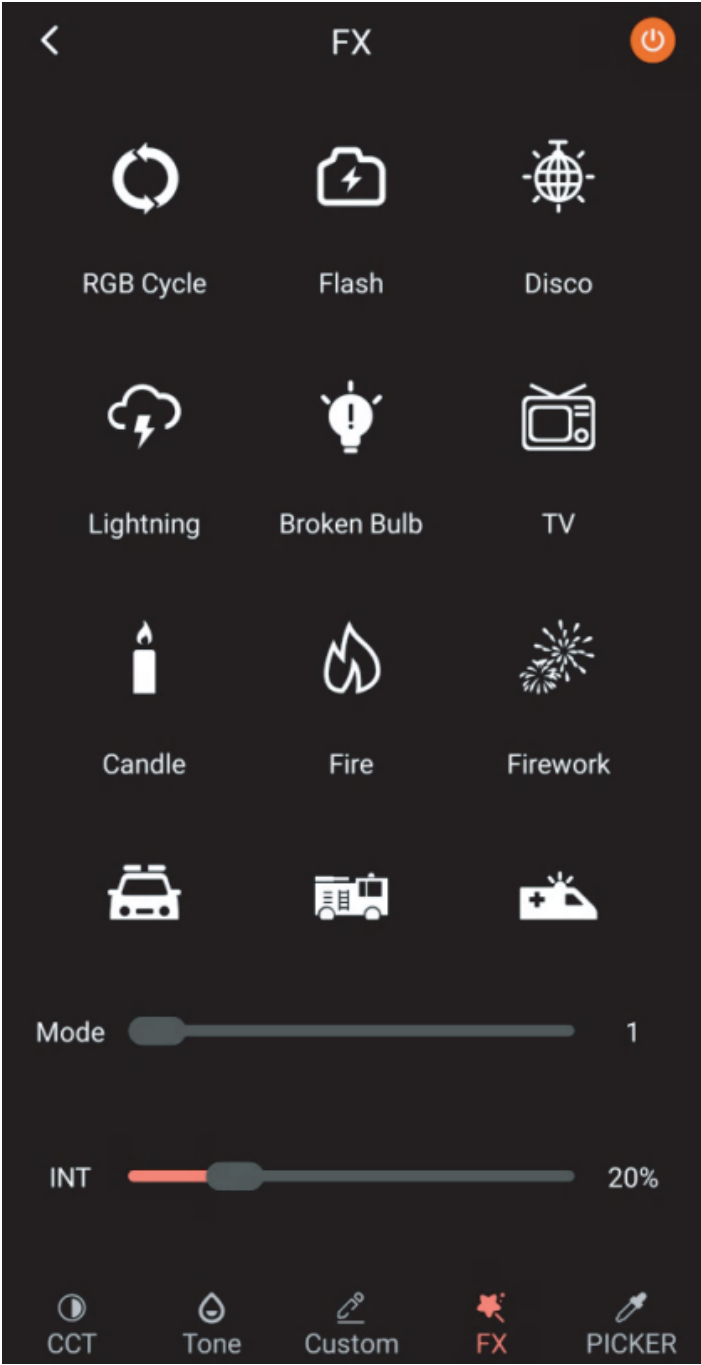

Notice: Control of FX special effects on the APP is very similar among LED lights of different models.

2.5 Color Picker


Tap the color picker icon at the bottom to enter the control interface. Tap the switch button to turn on/off the light. Tap the button in the middle to pick a color from your images and the light will replicate the color selected. Use the sliders to adjust the hue, saturation and brightness of the color. Tap the save button to save your settings.

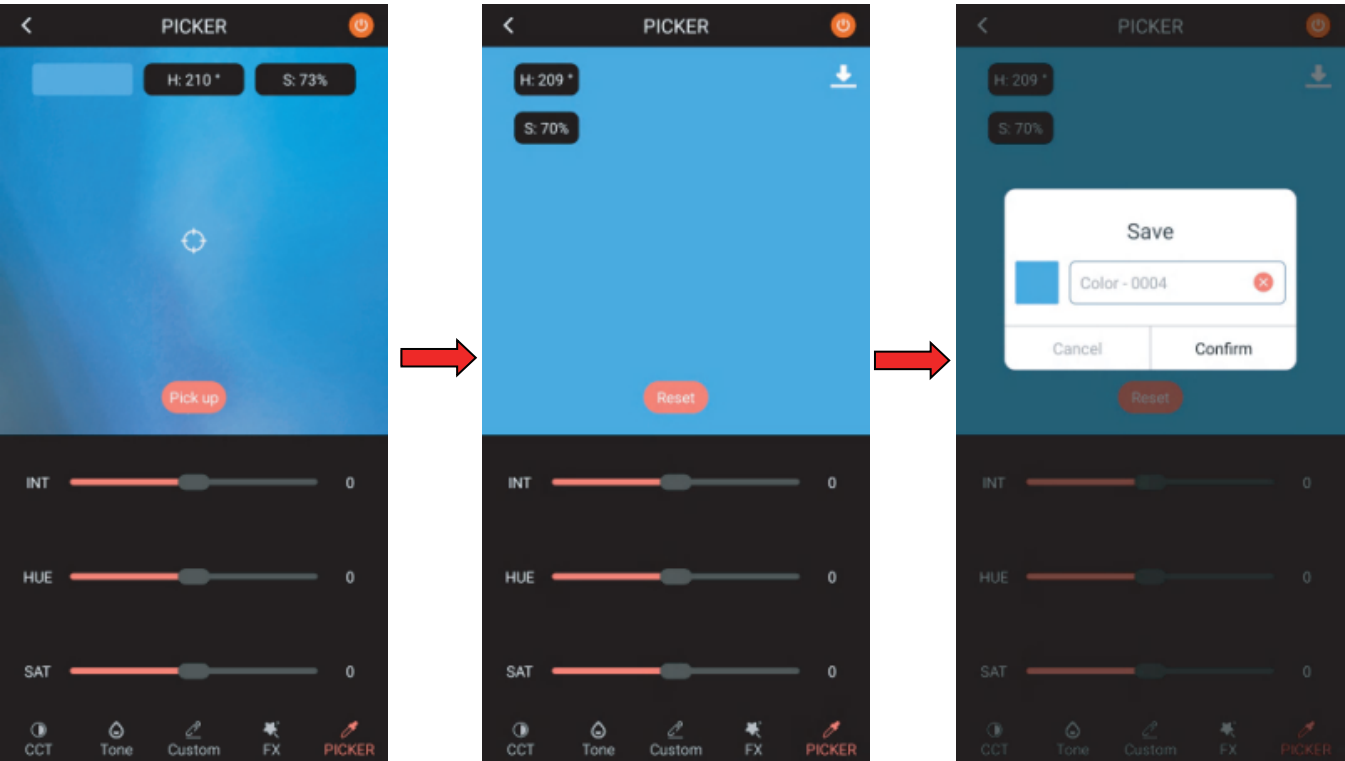

III、Group Control

Tap the "Group" tab on the top to enter the group control interface.

1. Tap the add icon on the top right to create a new group. Then add connectable lights to the group.
2. Tap confirm.
3. Go back to the group interface.
4. Tap a group to enter its control interface.

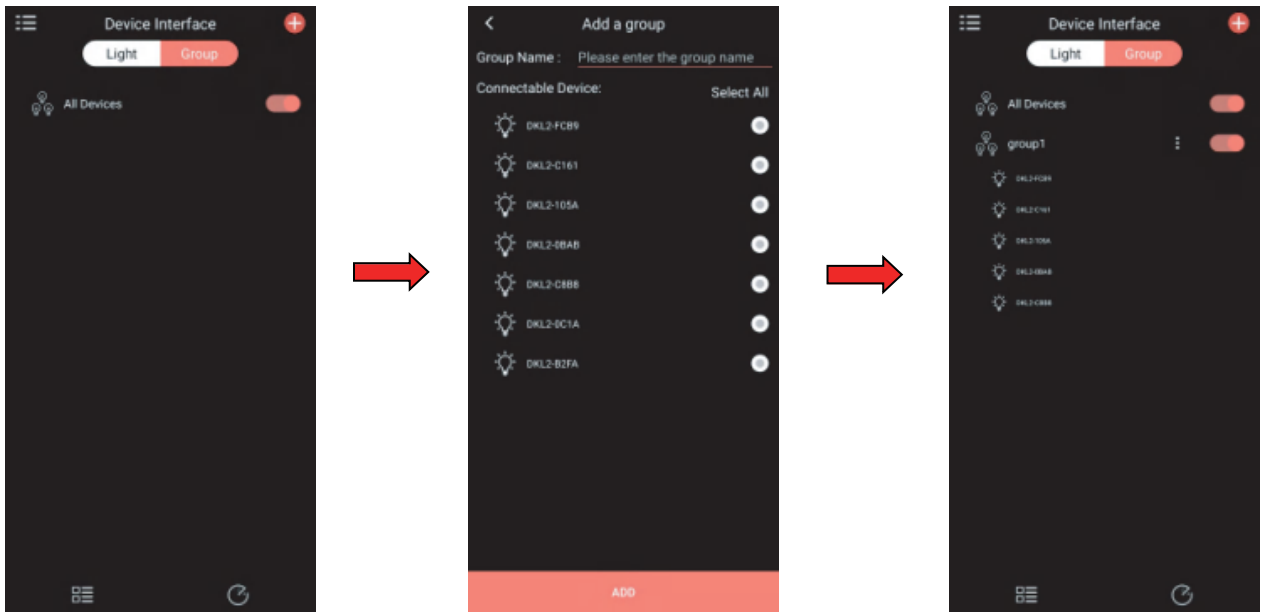


5. Group Control Rules

RGB and Bi-color LED light has the most functions, followed by the Bi-color LED light, and finally the single-color LED light.

When the above three kinds of lights are combined, then shows the control interface with the least functions.

IV、Firmware Upgrade

Tap the menu button of a light.

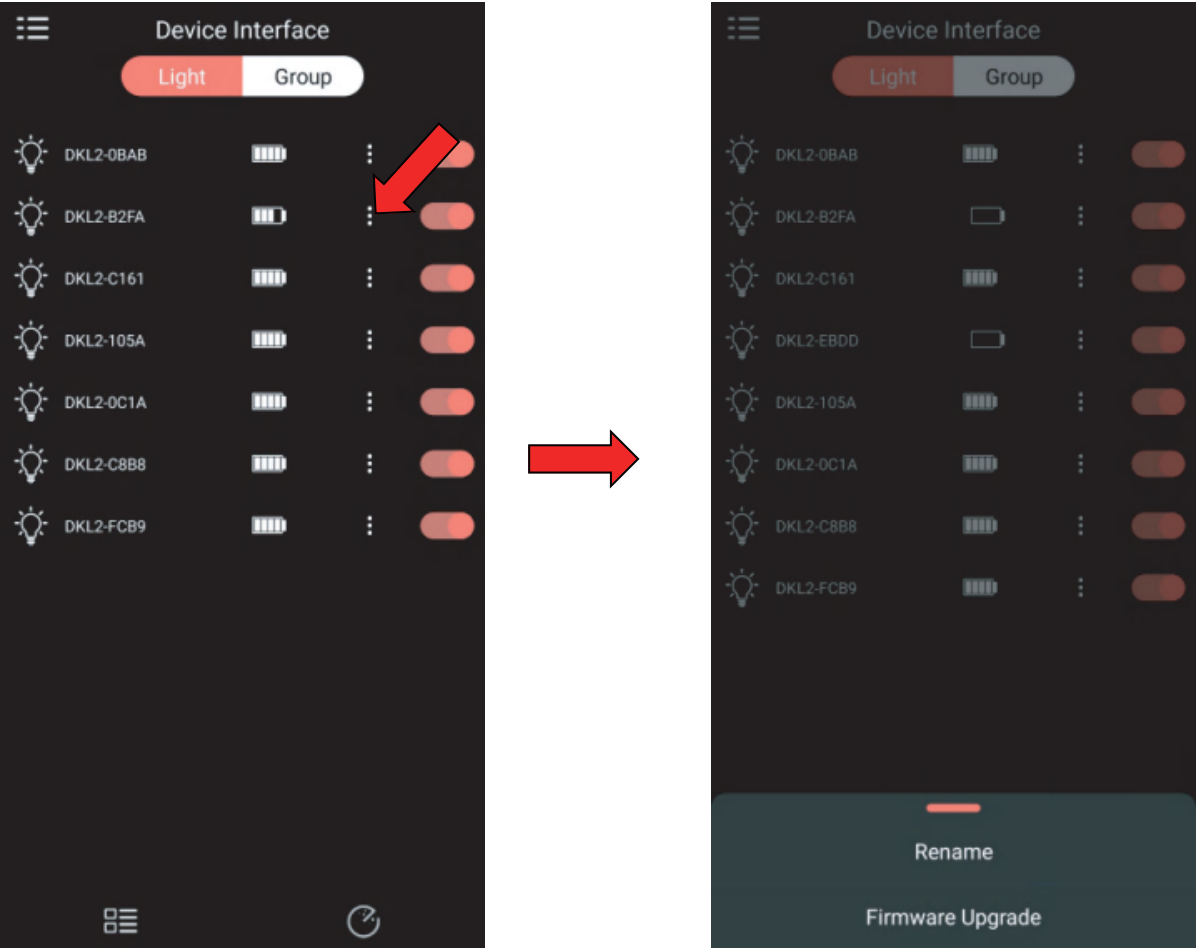


Click the firmware upgrade tab. Both Bluetooth firmware upgrade and main firmware upgrade are available. Click "check for updates" to see if there is a new version.



- Notice:
- 1. There should be at least three bars left in the battery indicator.
 - 2. Only one device is allowed to be upgraded at a time.
 - 3. It is suggested to fully stretch the tube light when upgrading.


4.1 Bluetooth Firmware Upgrade

- 1. Click "firmware update" to the right of the Bluetooth firmware tab.
- 2. The upgrade prompt will pop up. Click "download now". (The light will flash red)
- 3. Once the upgrade is complete, the light will prompt "The upgrade is complete, please restart the device".
- 4. Restart the light and connect it to the APP again.

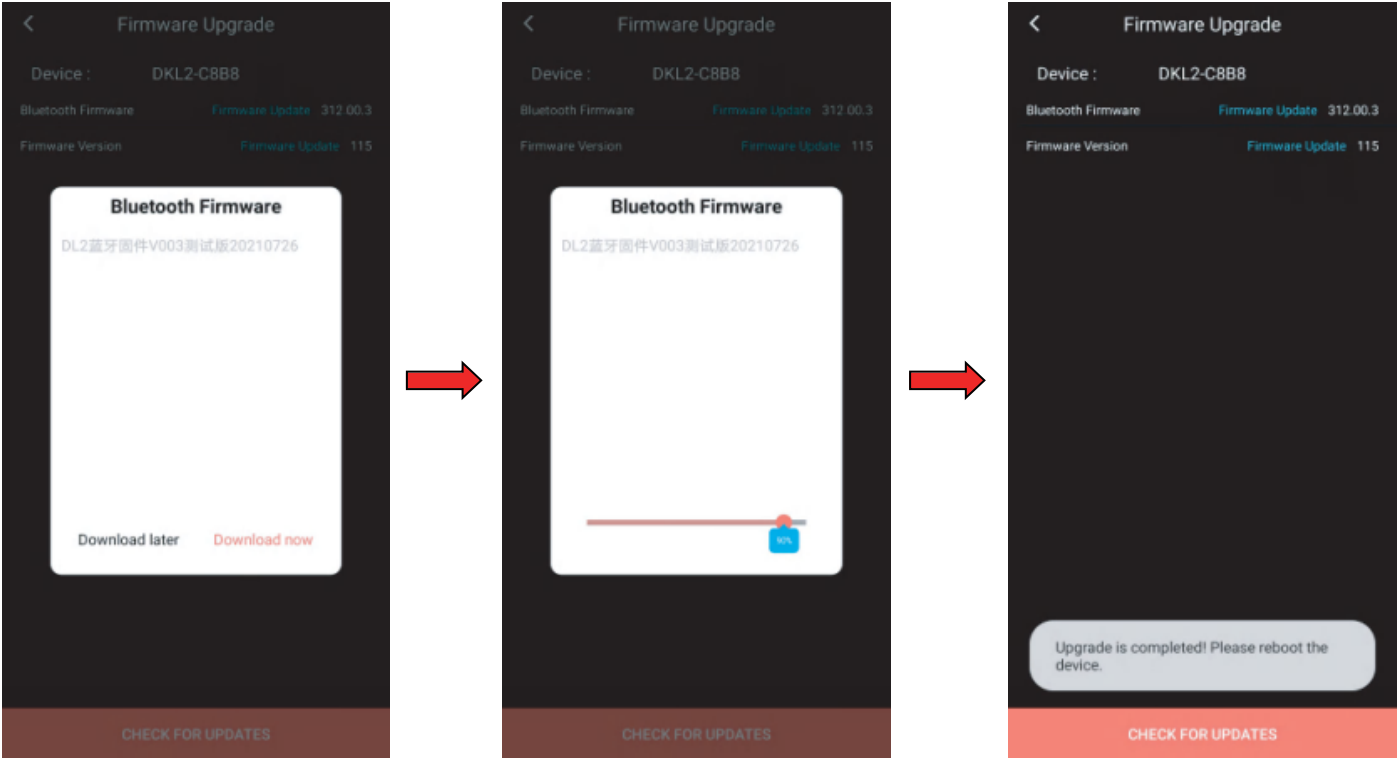

4.2 Main Firmware Upgrade

- 1. Click "firmware update" to the right of the main firmware tab.
- 2. The upgrade prompt will pop up. Click "download now". (The light will flash red)
- 3. Once the upgrade is complete, the light will prompt "The upgrade is complete, please restart the device".
- 4. Restart the light and connect it to the APP again.

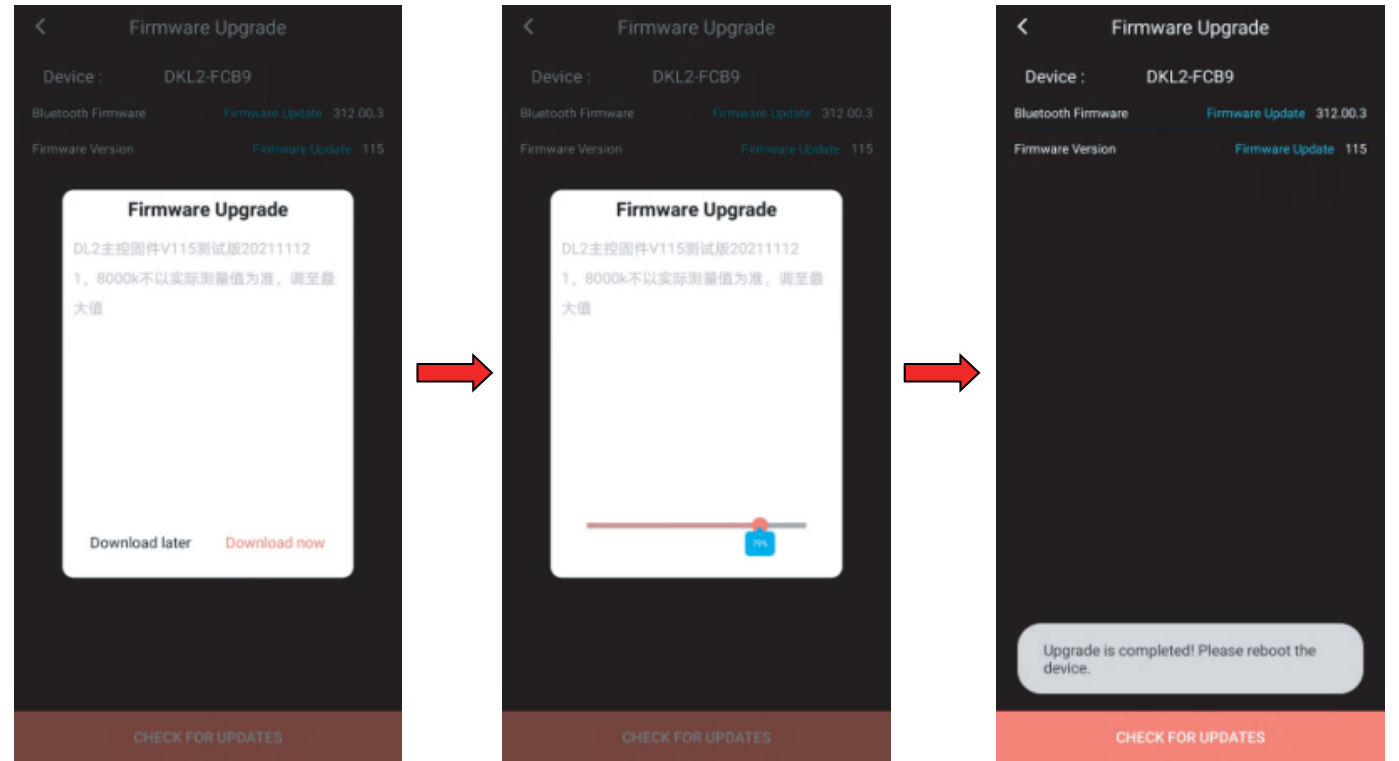



SIRUI Light APP 说明



目 录

一、软件说明

1.1 综述	01
1.2 APP下载和安装	01
1.3 启动界面	02
1.4 灯光设备界面	02
1.5 灯光控制主界面	05

二、软件操作

2.1 色温调节功能	06
2.2 色调调节功能	07
2.3 自定义功能	08
2.4 特效功能	09
2.5 拾色器功能	10

三、群组控制

四、设备固件升级

4.1 蓝牙固件升级	12
4.2 控固件升级	13

一、软件说明

1.1 综述

SIRUI Light APP适用SIRUI补光灯系列产品,用于控制色温、亮度、色相、饱和度、特效、色值、拾色、控制组网灯阵和分组管理,可以自由调节丰富色彩,轻松满足各类拍摄需求。智能控光,打造各类创意拍摄场景,实现更多可能。

1.2 APP下载和安装

请扫描二维码或在软件商店搜索“SIRUI Light”下载安装 (iOS 9.0 以上 Android 5.0以上)。



扫码下载App



说明：

APP安装完成后,使用前需要打开蓝牙,GPS位置(蓝牙指定需要打开),需要用户授权APP存储权限、相机权限。




1.3 注意事项

以下界面功能以L2补光灯控制功能作为例子,L2是集成了双色温和RGB控制功能的补光灯,本公司还有双色温补光灯、单色温补光灯,对应产品的APP功能使用方法相似,具体参考实际产品功能。


1.3 启动界面

在桌面上点击SIRUI Light APP的图标就会出现以下的启动界面,启动界面主要展示产品内容,启动界面预览时间大概是2秒,2秒后会自动进入设备界面。
如下图所示：

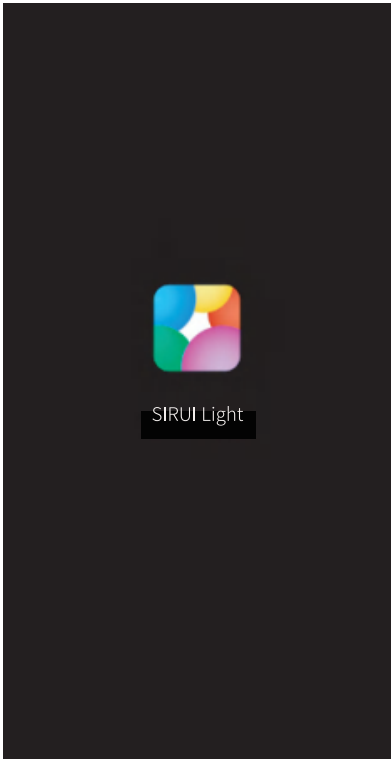

1.4 灯光设备界面

进入灯光设备界面,会自动扫描现场已经打开的灯光设备,点击设备后会自动蓝牙连接和组网,如下图所示：

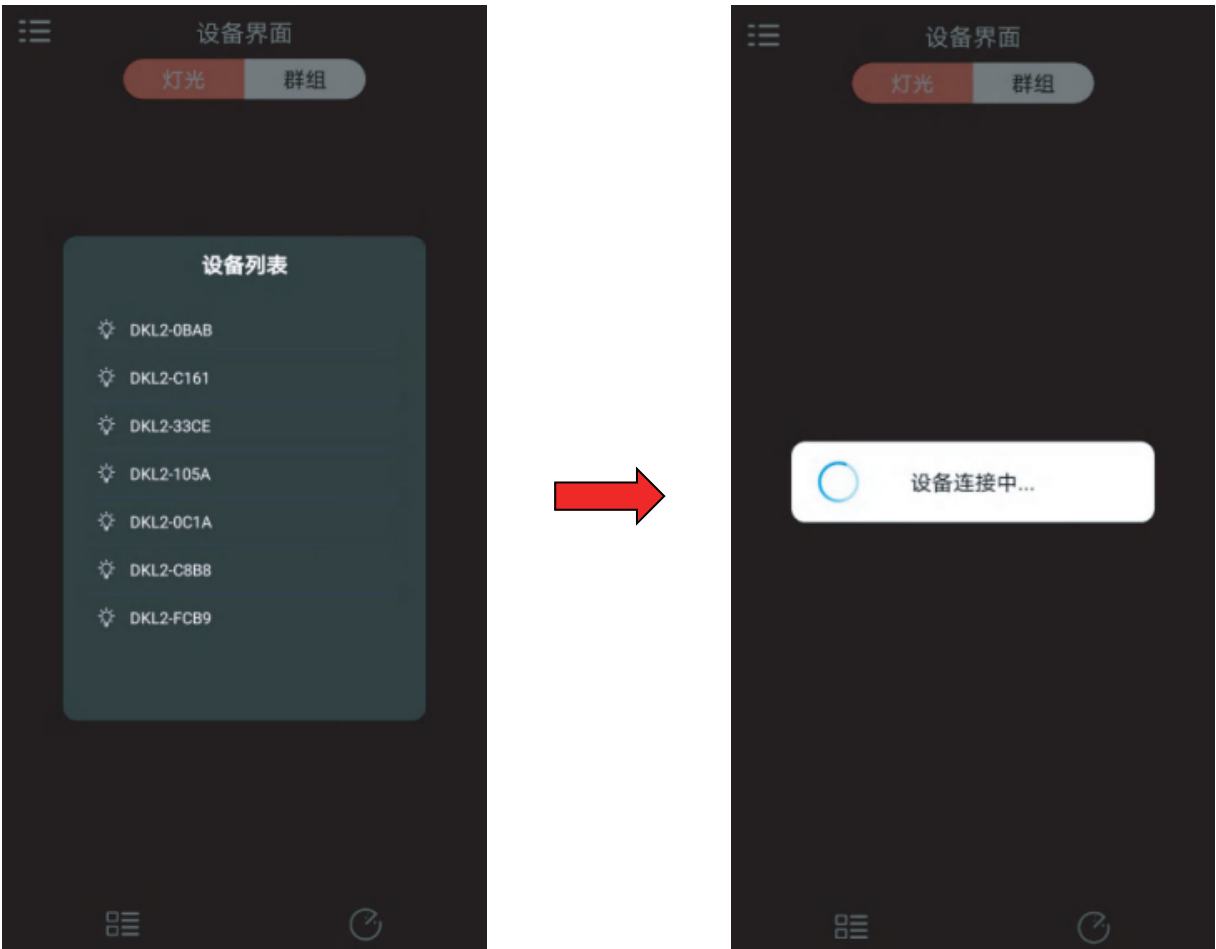

蓝牙组网完成后,进入设备界面,设备界面显示灯光产品对应的设备列表,可以查看灯光电池电量,开关灯控制,重命名灯光,灯光固件升级,如下图所示:



在灯光设备界面,点击左上角按钮, SIRUI Light APP会进入信息界面,可以选择中英文语言,显示《隐私条款》和《用户协议》,点击后可以查看《隐私条款》和《用户协议》。显示当前APP版本号,以及点击可以检查APP新版本升级。
如下图所示:




在灯光设备界面，点击右上角的“发现”按钮，可以查看产品的说明书，方便用户查阅说明书和使用教程。
如下图所示：



1.5 灯光控制主界面

在灯光设备界面中，点击一个设备名称，此时会进入设备控制界面，如下图所示：

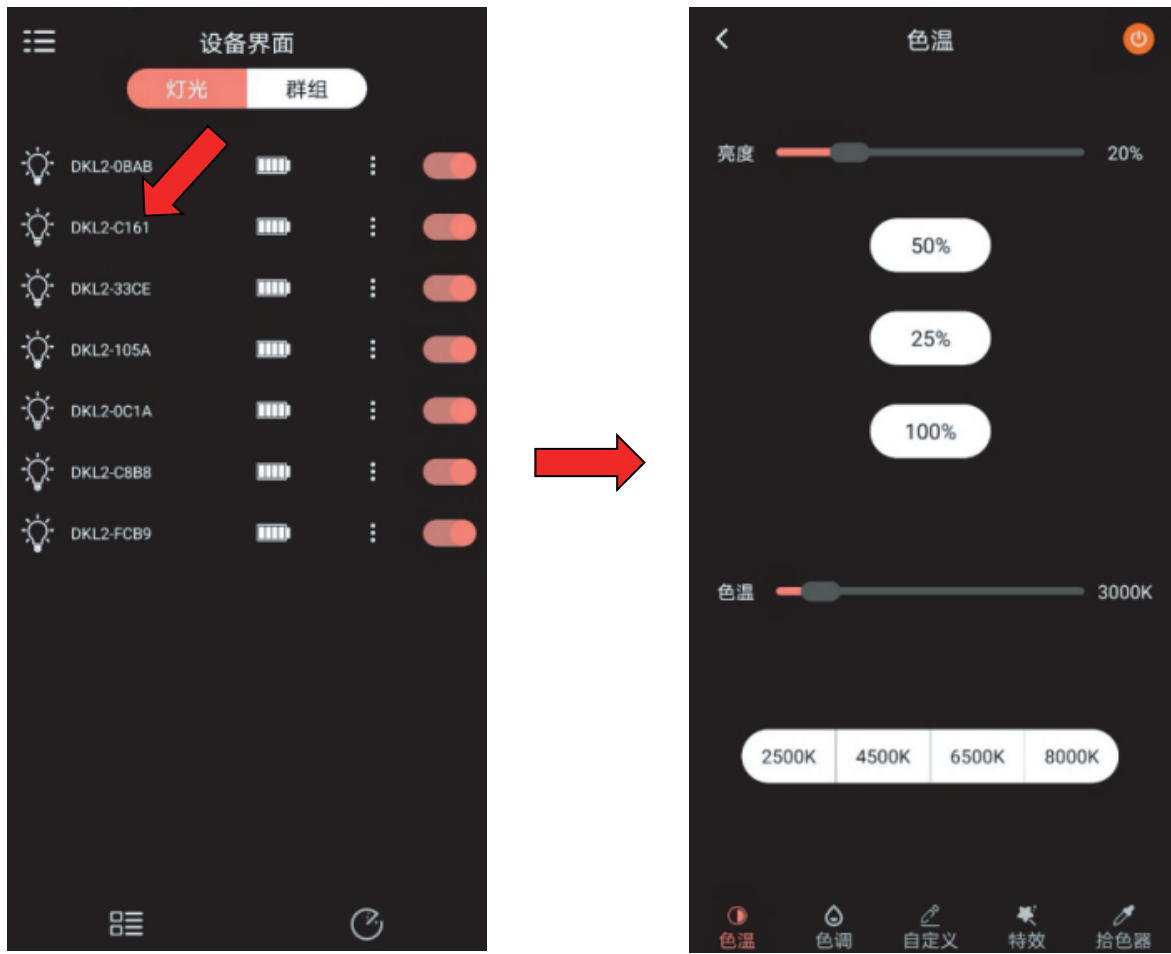

进入设备控制界面后，该软件功能强大，界面包含多个核心功能，包含色温调节、色调调节、自定义、特效、拾色器等功能。

注意：


- 1、具有双色温和RGB功能的补光灯的控制界面有：色温调节、色调调节、自定义、特效、拾色器。
- 2、具有双色温功能的补光灯的控制界面有：色温调节、特效。
- 3、具有单色温功能的补光灯的控制界面有：常规、特效。

二、软件操作

2.1 色温调节功能

用户点击底部菜单栏的色温按钮，进入色温控制页面，可点击开关按钮，可以设置冷光值、暖光值(可调范围为2500K-8000K)，可以快捷选择2500K、4500K、6500K、8000K灯光值，可以设置灯光亮度0-100%，可以快捷设置亮度为25%、50%、100%。



操作如图：

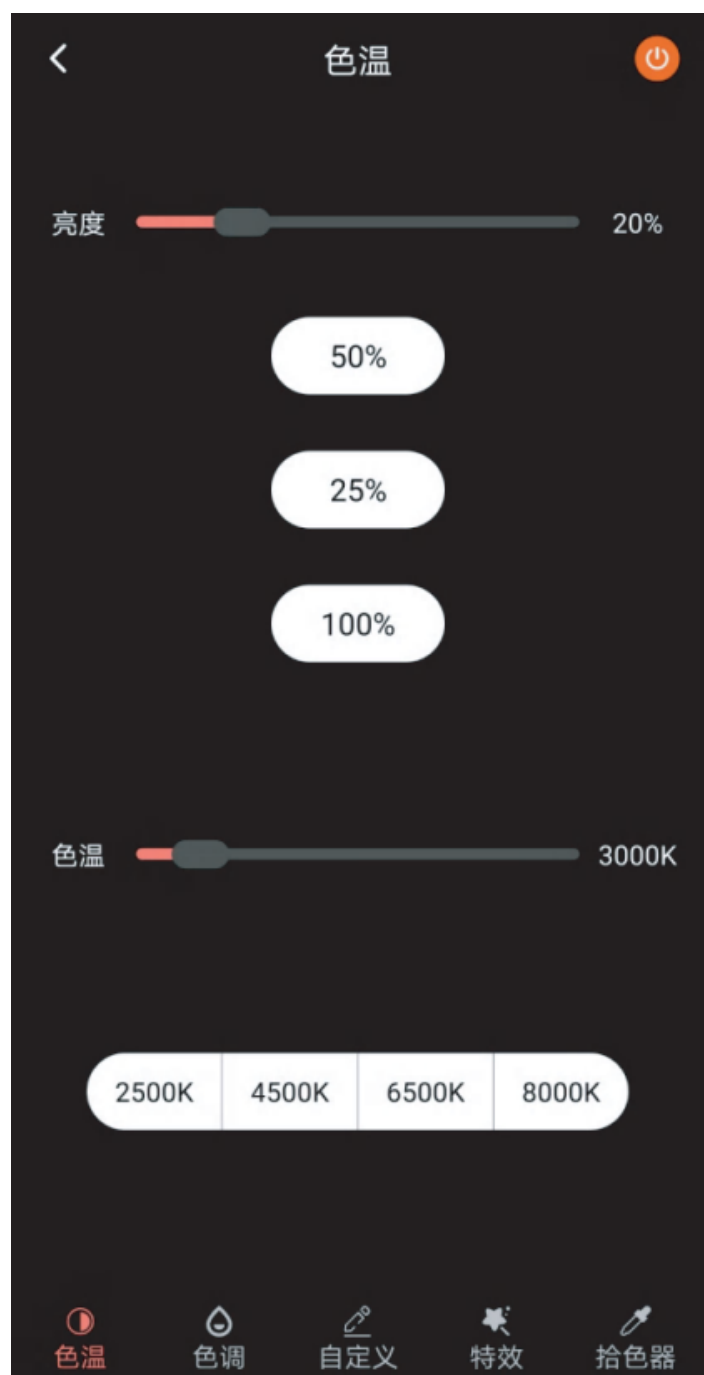

2.2 色调调节功能

用户点击底部菜单栏的色调按钮，进入色调控制页面，可以选择H S I控制或者RGB控制：

- 1、H S I控制：可以快速选择常用颜色设置灯光颜色，可以通过色环快速设置颜色值，可以设置亮度、色相、饱和度，可以开关灯控制，右上角可以保存设定的色值。
- 2、RGB控制：可以快速选择常用颜色设置灯光颜色，可以通过色环快速设置颜色值，可以设置亮度、红色值、绿色值、蓝色值，可以开关灯控制，右上角可以保存设定的色值。

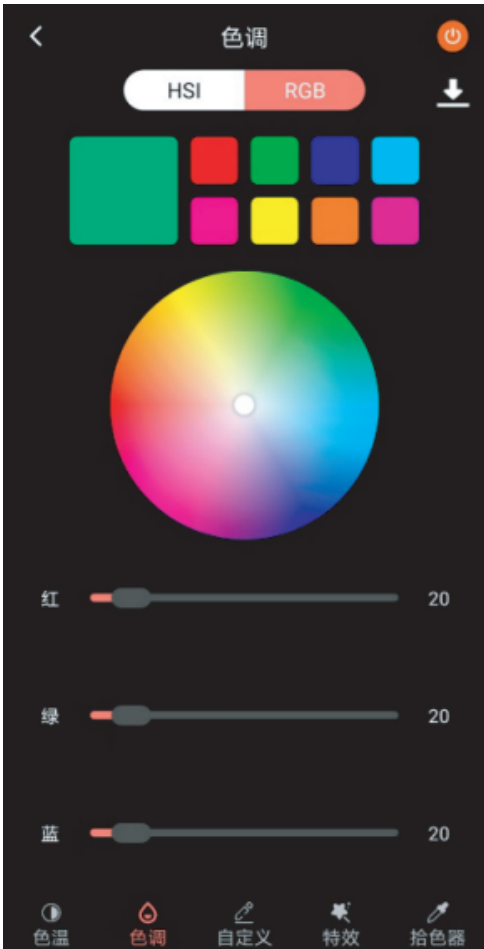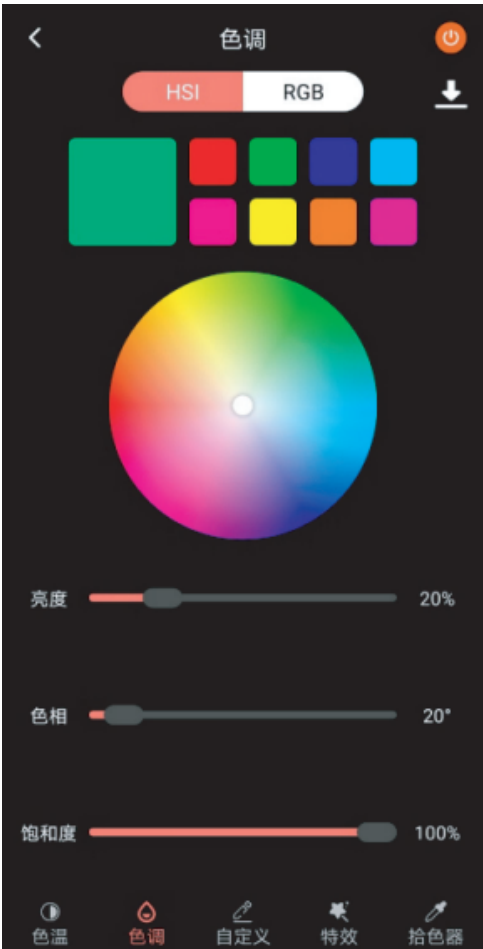

2.3 自定义功能

用户点击底部菜单栏的自定义按钮，进入自定义控制页面，可点击开关按钮控制灯光开关，可以设置色相补偿，可以设置饱和度补偿，可以设置灯光亮度0-100%，可以选择自定义色值（色温和色调保存的色值）。
操作如图：



2.4 特效功能

用户点击底部菜单栏的特效按钮，进入特效控制页面，可点击开关按钮控制灯光开关，可以设置特效速度，可以设置灯光亮度0-100%，特效效果有：RGB循环、闪光灯、迪斯科、闪电、故障灯、电视荧幕、蜡烛、火焰、烟花、警车、消防车、救护车、音乐、SOS。


操作如图：



注意事项:不同型号灯光产品,对应产品的APP特效功能使用方法相似,具体参考实际产品功能。

2.5 拾色器功能

用户点击底部菜单栏的拾色器按钮,进入拾色器控制页面,可点击开关按钮控制灯光开关,按取色按钮可以打开手机摄像头获取指定的颜色值,饱和度、色值和颜色显示在画面中,可以设置色相补偿,可以设置饱和度补偿,可以设置灯光亮度0-100%;拾取的颜色值可以保存到自定义列表,操作如图：

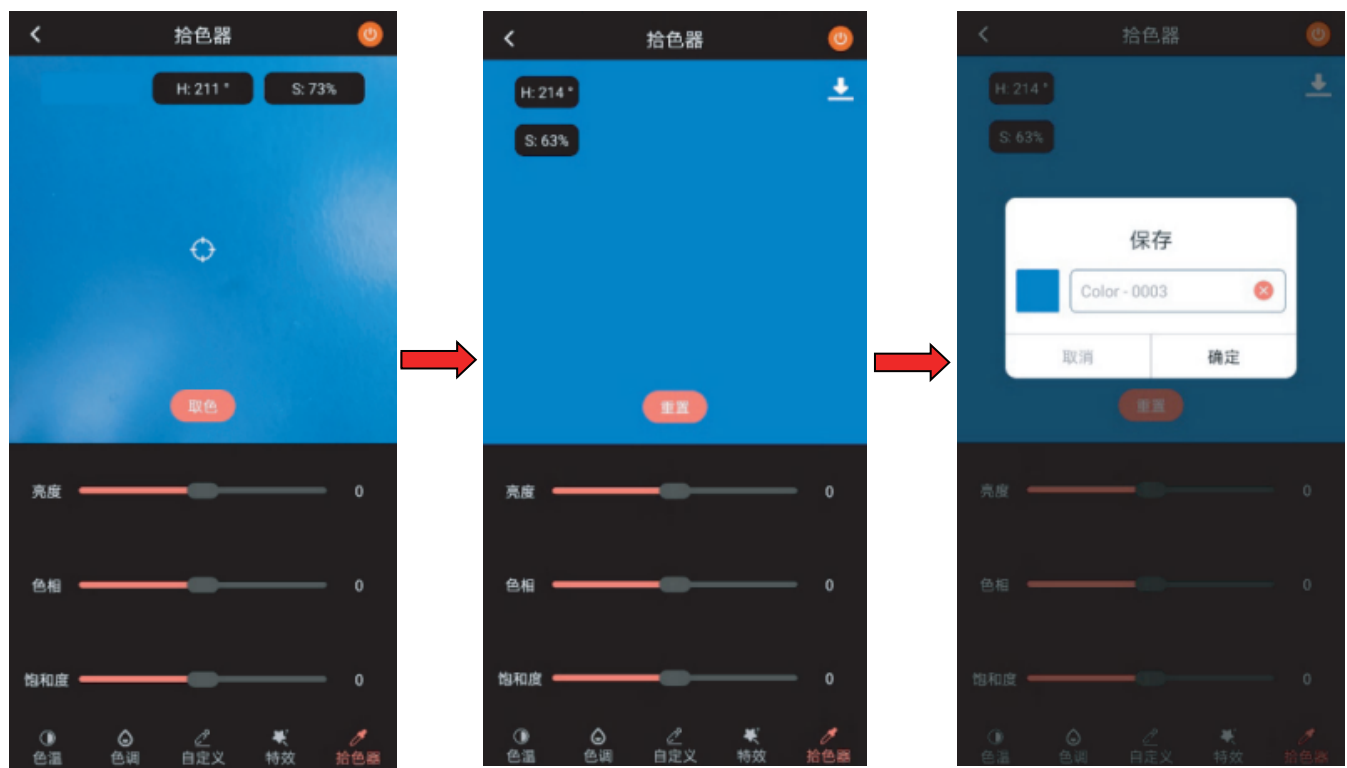

三、群组控制

- 在灯光设备界面中, 点击“灯光”按钮右边的“群组”按钮, 此时会进入群组控制界面, 如下图所示:
- 1、点击右上角的“+”, 可以添加群组, 可以选择灯光设备进行分组控制。
 - 2、添加完后点确认。
 - 3、返回到群组界面。
 - 4、点击群组名称可以进入到灯光控制界面, 界面包含多个核心功能, 包含色温调节、色调调节、自定义、特效、拾色器功能。



- 5、群组分组控制规则
 - A、功能最多的就是: 双色温+RGB
 - B、其次是: 双色温
 - C、最后是: 单色温
- A > B > C 多灯组合时取交集
- 比如, 同时存在A、B、C, 点击群组 或者 全部设备时, 使用进入最少功能 C 控制界面。

四、设备固件升级

在灯光设备界面，点击一台灯光的菜单按钮，弹出固件升级菜单，如图所示：



点击固件升级，进入固件升级页面，固件升级有蓝牙固件升级和主控固件升级，点击检查更新可以查看是否有固件更新：



- 升级注意事项：
- 1、保持设备电量三格以上。
 - 2、每次升级只支持一台设备，多台设备需要逐台升级。
 - 3、建议拉开第二节灯管升级，这样蓝牙信号更好。

4.1 蓝牙固件升级

- 1、点击蓝牙固件右边的“固件更新”。
- 2、弹出升级提示，再点立即下载，设备就会进入升级状态（此时补光灯会红色闪烁，表示正在升级状态）。
- 3、升级进度条会充0%至100%增加，升级完成后提示“升级成功，请重启设备”。
- 4、重启设备重新连接APP使用即可。



4.2 主控固件升级

- 1、点击主控固件右边的“固件更新”。
- 2、弹出升级提示，再点立即下载，设备就会进入升级状态（此时补光灯会红色闪烁，表示正在升级状态）。
- 3、升级进度条会充0%至100%增加，升级完成后提示“升级成功，请重启设备”。
- 4、重启设备重新连接APP使用即可。

